



1.1 Inteno DG400 – Koble til Internett via WiFi

På multimodemets bakside finner du nødvendig informasjon for å benytte ditt trådløse nettverk.

- Trådløst nett eller Network Name: Dette er navnet på ditt trådløse nettverk.
- Passord (Wifi-Key): Dette er din krypteringsnøkkel som må benyttes på alle datamaskiner og andre enheter som skal ha tilgang til internett via dette modemet.






1.2 Inteno DG400 – Koble til Internett via kabel

På multimodemets bakside finner du fire gule nettverksporer, merket med 1-4.

- **Port 1-3** kan benyttes om man ønsker å benytte kablet Internett.

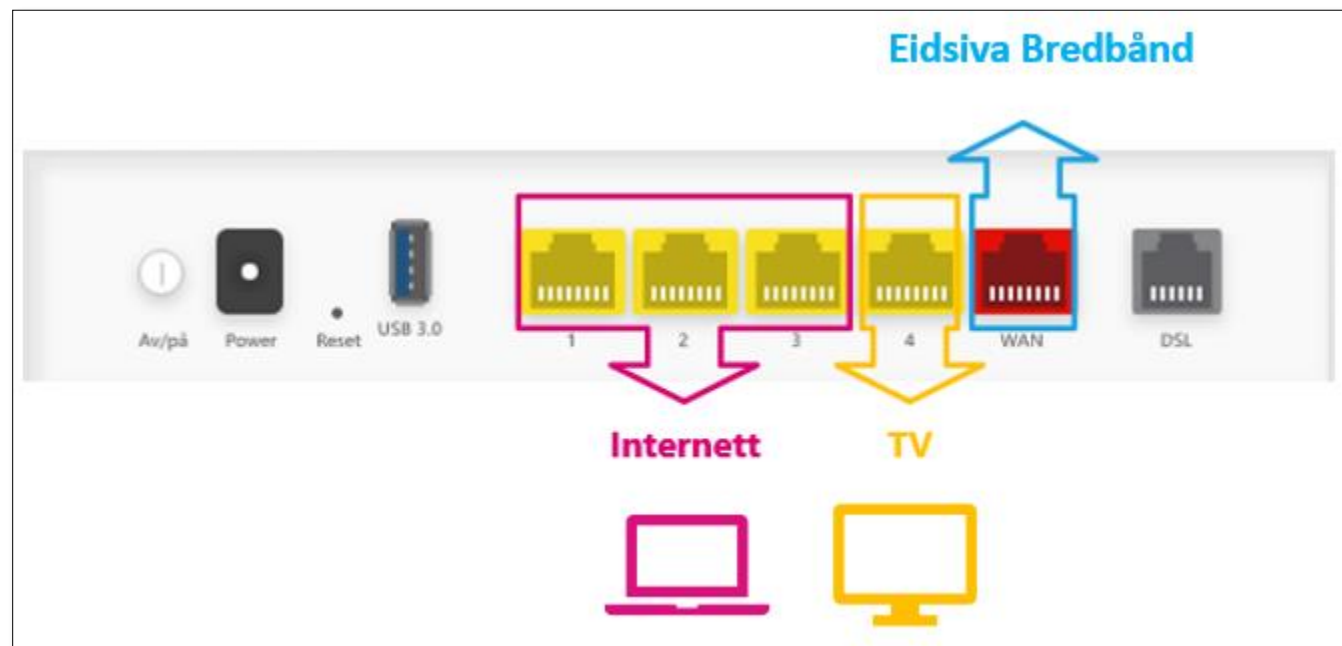




1.3 Inteno DG400 – Koble til tv-dekoder til multimodem

På multimodemets bakside finner du fire gule nettverksporter, merket med 1-4.

- **Port 4** brukes for å koble **nettverkskabel** til TV-dekoder som på tegningen under.
- Koble **HDMI-kabel** til TV-apparat. (NB! Velg HDMI-inngang merket ARC om tilgjengelig.)
- **Strømadapter** må benyttes.

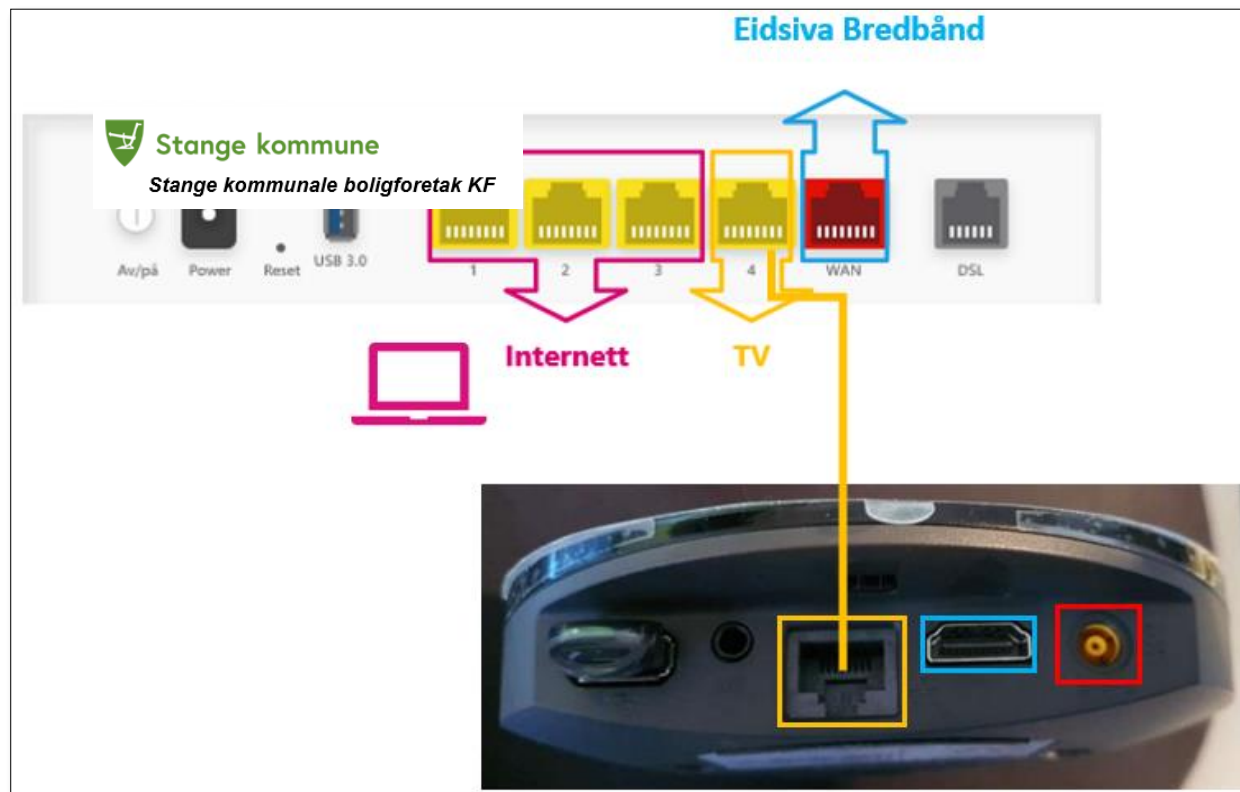



2.1 Extreme– Koble til Internett via WiFi

Har du et multimodem fra Extreme, som på bildet under, følger du veiledningene gitt her:

- Trådløst nett eller Network Name: Navnet på WiFi-nettet vil være **gateadressen din**.
- Passord (Wifi-Key): For å få tilgang til WiFi-passordet må du kontakte kundesupport på **612 00 607** og oppgi gateadressen du bor på. Passordet vil så bli tilsendt på SMS.






2.2 Extreme – Koble til Internett via kabel

På multimodemets bakside finner du fire nettverksporter.

- **Portene merket ETH/POE out og ETH2** kan benyttes om man ønsker å benytte kablet Internett.

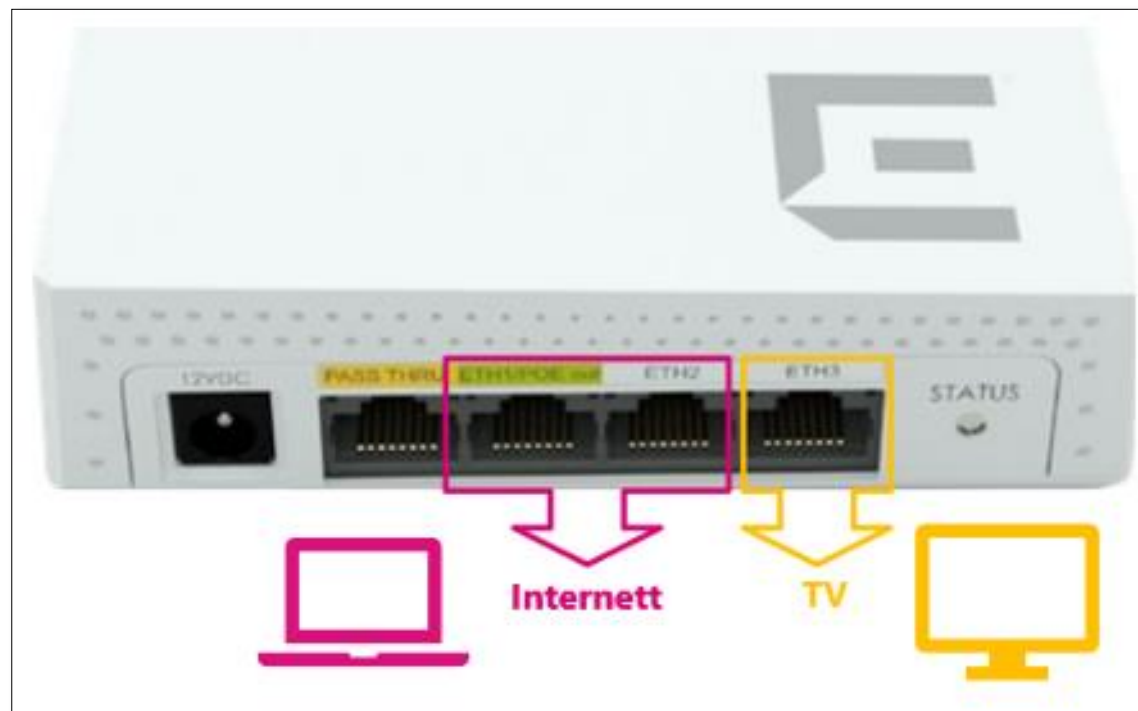



2.3 Extreme– Koble til tv-dekoder til multimodem

På multimodemets bakside finner du fire gule nettverksporter, merket med 1-4.

- **Port merket ETH3** brukes for å koble **nettverkskabel** til TV-dekoder som på tegningen under.
- Koble **HDMI-kabel** til TV-apparat. (NB! Velg HDMI-inngang merket ARC om tilgjengelig.)
- **Strømadapter** må benyttes.

